


Razi

Manual de
Uso e Instruções

SERRA DE MEIA ESQUADRIA 8" | 1500 W 127 V - 220 V

30241 - RZ-SME8/M1

30242 - RZ-SME8/M2

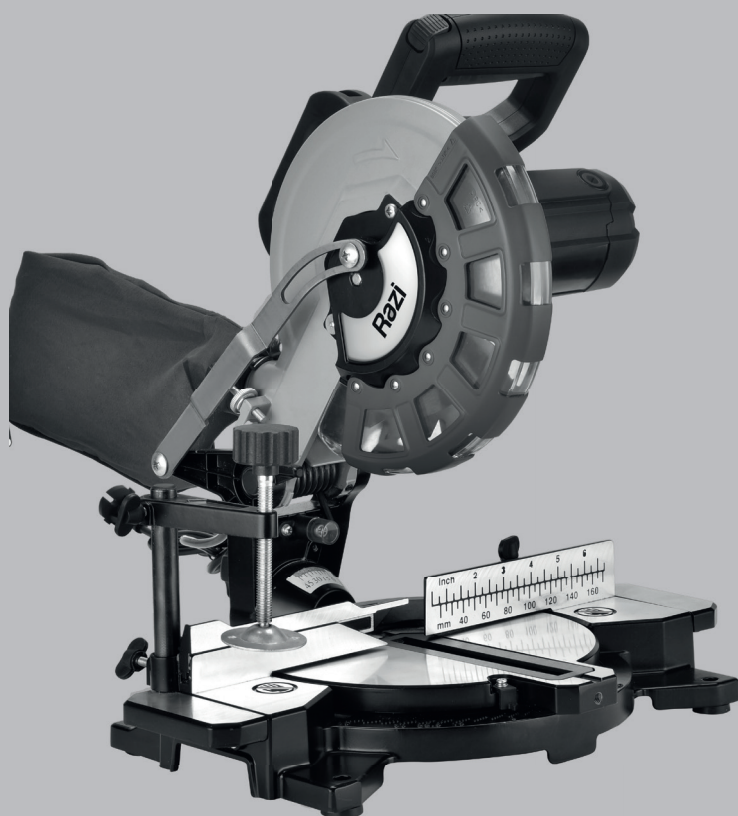

A Razi é uma marca do Grupo Yangzi e está no mercado há mais de 10 anos, liderando os segmentos em que atua.

É uma empresa especializada na comercialização de equipamentos para os setores moveleiro, madeireiro e metal mecânico, se consolidando como uma das principais empresas do segmento no Brasil.

A sólida relação estabelecida com respeito e profissionalismo, é a marca registrada da Razi e um dos seus pilares de sucesso.

Razi

SAC: 4005-9559

Rua José Permínio da Silva, 205,
Bairro Cinco, Contagem - MG
Importado por: CNPJ: 01.219.321/0001-44
Fabricado na China



NO ACESSO AO QR-CODE
VOCÊ IRÁ ENCONTRAR:

Dicas
Lista de Ass. Técnica
Cadastro on-line
Produtos Relacionados
Vídeos / Fotos
Dúvidas Frequentes
Detalhes Técnicos

www.razi.com.br

Í N D I C E

- 01** APRESENTAÇÃO (PG 6)
- 02** INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA (PG 7)
- 03** ESPECIFICAÇÕES (PG 8)
- 04** AVISOS IMPORTANTES (PG 9)
- 05** MONTAGEM (PG 10)
- 06** CONFIGURAÇÃO E USO (PG 10)
- 07** TRANSPORTE (PG 14)
- 08** ARMAZENAMENTO (PG 14)
- 09** MANUTENÇÃO (PG 15)
- 10** VISTA EXPLODIDA (PG 17)
- 11** TERMO DA GARANTIA (PG 22)
- 12** CONDIÇÕES DE GARANTIA (PG 22)

Razi

MANUAL DE USO E INSTRUÇÕES



ATENÇÃO: Leia atentamente este manual antes de proceder a utilização deste produto. Antes de operar a máquina leia cuidadosamente, compreenda e respeite as instruções de segurança.



ATENÇÃO: A conexão elétrica será realizada por um eletricista habilitado e cumprirá com a **Norma Técnica ABNT NBR 5410:2020**

DADOS TÉCNICOS

Referências: RZ-SME8/M1
RZ-SME8/M2

Tensão: 127V / 220V

Frequência: 60 Hz

Potência: 1500 W

Velocidade: 4900 RPM

Diâmetro externo da lâmina de disco: 210 mm

Diâmetro interno da lâmina de disco: 30 mm

Número de dentes: 24

Capacidade de corte 0°x0°: 115x60 mm

Capacidade de corte 0°x45°: 115x25 mm

Capacidade de corte: 45°x0°: 80x60 mm

Capacidade de corte 45°x45°: 80x25 mm

APLICAÇÃO

PROJETADO PARA CORTES PRECISOS E EFICIENTES.

1 - APRESENTAÇÃO

Agradecemos a preferência por adquirir uma **SERRA DE MEIA ESQUADRIA 8" 1500W 127 V / 220 V**. Nosso objetivo é fornecer produtos de alta qualidade que satisfaçam as expectativas de nossos clientes, principalmente em custo-benefício.

Recomendamos a leitura deste manual para melhor conhecimento da estrutura, métodos para operação e demais detalhes para máximo aproveitamento e segurança. Proteja-se e a terceiros observando todas as diretivas de segurança do equipamento. O não cumprimento das instruções pode resultar em acidentes e danos permanentes à ferramenta.

As informações a seguir não compõem parte de nenhum contrato.

Os dados aqui expostos foram obtidos no processo de produção e uso do equipamento, bem como de outras fontes. Ademais, devido a um contínuo programa de pesquisa e desenvolvimento, reservamo-nos o direito de alterar especificações que constam neste manual sem aviso prévio. Portanto, cabe ao próprio usuário a responsabilidade de averiguar se o equipamento ou processo descrito é apropriado para a finalidade pretendida.

Ao receber a SERRA DE MEIA ESQUADRIA 8" 1500W 127 V / 220 V, verifique ao desembalar o produto se há partes danificadas em transporte. Em qualquer eventualidade, contate-nos em tempo hábil.

CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES



Leia o Manual de Instruções



Use Protetores Auriculares



Use Óculos ou Viseiras



Use Máscaras ou Filtros



Use Luvas de Proteção



Não descartar em lixo de resíduos comuns



Alerta de Segurança



Embalagem Reciclável



Produto em Conformidade com os Padrões da U.E.

2 - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Segurança operacional

Esta serra de esquadria foi projetada para cortes de madeira e plástico em tamanhos adequados. Não deve ser utilizada para cortar toras.



Aviso! Não utilize a serra para cortar materiais diferentes dos indicados nas instruções de uso.



Aviso! A lâmina fornecida destina-se exclusivamente ao corte de madeira. Não use esta lâmina para cortar toras!

Utilize a serra apenas conforme especificado. Qualquer outro uso será considerado inadequado, e o fabricante não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes de uso incorreto. A responsabilidade é do usuário.

Esta serra só deve ser usada com lâminas apropriadas. O uso de discos de corte é proibido.

Para operar a serra de forma segura e eficaz, siga as instruções de segurança, montagem e uso fornecidas neste manual.

Todos os usuários e responsáveis pela manutenção devem estar familiarizados com estas instruções e cientes dos riscos potenciais.

É obrigatório seguir as normas locais de prevenção de acidentes e as diretrizes gerais de saúde e segurança no trabalho. O fabricante não se responsabiliza por modificações feitas na serra nem por danos decorrentes dessas alterações.

Mesmo quando usada conforme especificado, certos riscos são inevitáveis.

Riscos Potenciais

- Contato acidental com a lâmina exposta
- Risco de prender-se na lâmina em rotação
- Movimentos bruscos de recuo de peças de trabalho
- Quebra da lâmina de serra
- Ejeção de fragmentos metálicos
- Danos auditivos se não houver proteção adequada
- Exposição ao pó de madeira em ambientes fechados


Nota: Esta serra não é adequada para uso comercial ou industrial. A garantia não cobre usos nessas condições.

Dados Técnicos e Proteção Auditiva

O ruído produzido pela serra pode causar danos auditivos. Use proteção auditiva adequada.

Os valores de ruído mencionados são baseados em testes padronizados e podem ser usados para comparações entre ferramentas elétricas.

3 - ESPECIFICAÇÕES

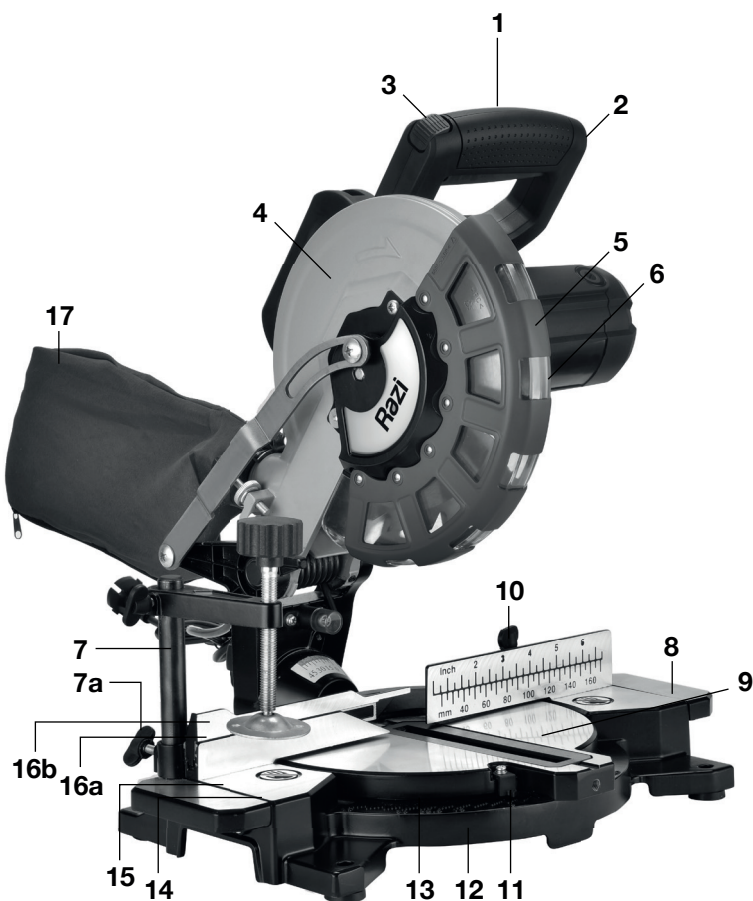

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Alça | 12 Escala de ângulo da serra |
| 2 Interruptor LIGA/DESLIGA | 13 Base giratória |
| 3 Interruptor de bloqueio | 14 Peça fixa |
| 4 Proteção da serra | 15 Instalações |
| 5 Proteção móvel da serra | 16 a) Grampo sargento |
| 6 Lâmina de serra | 16 b) Parafuso de ajuste |
| 7 Suporte para grampo sargento | 17 Saco de pó |
| 8 Apoio da peça de trabalho | |
| 9 Faixas de disco | |
| 10 Parafuso de ajuste da mesa | |
| 11 Apontador do ângulo | |

4 - AVISOS IMPORTANTES

- Verifique se as aberturas de ventilação do motor não estão bloqueadas.
- Nunca pare a lâmina aplicando pressão lateral.
- Utilize sempre lâminas adequadas para o tipo de trabalho. Esta serra é destinada a cortes de madeira. Não utilize lâminas tortas ou sem dentes.
- Não use lâminas excessivamente pequenas ou grandes. Certifique-se de que a velocidade máxima da lâmina é compatível com a velocidade máxima da serra.
- A lâmina deve girar no sentido indicado. Os dentes devem apontar para baixo, em direção à mesa da serra, na parte frontal.

Sempre use luvas ao manusear a lâmina de serra. Nunca coloque as mãos perto da lâmina enquanto estiver em operação.



Aviso! Não serra várias peças ao mesmo tempo. Utilize suportes adicionais para evitar quedas de peças longas durante o corte.



Nunca ajuste o ângulo de esquadria ou o ângulo de inclinação enquanto a serra estiver funcionando.

5 - MONTAGEM

- Desembale a serra cuidadosamente e remova todos os materiais de proteção.
- Verifique se todos os componentes estão presentes e sem danos.
- Mantenha a embalagem até o término do período de garantia.



Aviso! A serra e a embalagem não são brinquedos. Mantenha fora do alcance de crianças para evitar riscos de asfixia.

Montagem da Serra de Esquadria

Posicione a serra de forma segura e estável, fixando-a a uma bancada ou suporte com quatro parafusos (não incluídos).

Instalação do Suporte Lateral

- Desaperte os dois parafusos.
- Posicione o suporte lateral e fixe-o com os parafusos.
- Instale a pega de transporte com os parafusos fornecidos.

Verificação da Tela de Proteção

A tela de proteção evita contato acidental com a lâmina e protege contra projeção de partículas. Deve cobrir automaticamente a lâmina quando a serra estiver na posição inicial.

Antes de ligar a serra, verifique se a lâmina pode girar livremente e se não há objetos presos que possam ser projetados.

6 - CONFIGURAÇÃO E USO

Fixação da Serra de Esquadria

- Afrouxe o parafuso de ajuste da base giratória cerca de duas voltas.
- Gire o prato giratório até o ângulo desejado na escala e fixe-o ajustando o parafuso.
- Pressione a cabeça da serra levemente para baixo e remova o parafuso de bloqueio para liberar a serra da posição mais baixa.
- Levante a cabeça da serra.

- Fixe o grampo no lado esquerdo ou direito da peça fixa, inserindo a braçadeira nos orifícios traseiros do batente e fixando-a com o parafuso manual.
- Para cortes de esquadria entre 0° e 45°, posicione o grampo apenas no lado direito.
- A cabeça da serra pode ser inclinada até 45° para a esquerda, soltando o parafuso de fixação.

Ajuste Preciso do Batente para Cortes de 90°

- Baixe a cabeça da serra e fixe-a com o parafuso de bloqueio.
- Solte o parafuso de fixação.
- Coloque o dispositivo angular entre a lâmina da serra e o prato giratório.
- Solte a porca de travamento e ajuste o parafuso até que o ângulo entre a lâmina e a base giratória seja de exatamente 90°.
- Aperte novamente a porca de travamento.
- Verifique o ângulo no indicador; se necessário, ajuste o ponteiro usando uma chave de fenda para alinhar com 0°.

Corte a 90° e Prato Giratório a 0°



Atenção! Para cortes a 90°, o dispositivo móvel deve estar fixado na posição interna.

Abra o parafuso de ajuste da unidade móvel e empurre-a para dentro.

O dispositivo móvel deve estar em uma posição suficientemente afastada para garantir uma distância mínima de 8 mm da lâmina.

Verifique se a planta não pode colidir com a lâmina da serra antes de iniciar.

Aperte novamente o parafuso de ajuste e empurre a cabeça da serra para cima.

Use a alça para empurrar a cabeça da serra para trás e fixe-a, se necessário.

Solte o interruptor de bloqueio e pressione o interruptor ON/OFF para ligar o motor.

Após o corte, retorne a cabeça da serra para a posição inicial e solte o interruptor ON/OFF.



Atenção! A cabeça da serra sobe automaticamente devido à mola de retorno; mantenha uma leve contrapressão ao liberá-la.

Corte a 90° e Prato Giratório de 0° a 45°

Esta serra permite cortes de 0° a 45° para a esquerda e para a direita.



Atenção! Para cortes a 90°, o dispositivo móvel deve estar fixado na posição interna.

- Abra o parafuso de ajuste e mova a unidade móvel para dentro.
- Garanta que a unidade móvel esteja travada a pelo menos 8 mm de distância da lâmina.
- Verifique se a planta não colide com a lâmina antes de iniciar.
- Aperte novamente o parafuso de ajuste.
- Solte o parafuso de fixação e ajuste o ângulo desejado na base giratória usando a escala.
- Aponte o ponteiro no prato giratório para o ângulo desejado e aperte o parafuso de fixação para travar a base giratória.
- Siga o procedimento de corte descrito na seção “Corte a 90° e prato giratório 0°”.

Ajuste de Precisão para Cortes em Esquadria de 45°

- Baixe a cabeça da serra e fixe-a com o parafuso de bloqueio.
- Trave o prato giratório na posição 0°.



Atenção! Para cortes em esquadria com a cabeça inclinada, o dispositivo móvel deve estar travado na posição externa.

- Solte o parafuso de ajuste e mova a unidade móvel para fora.
- O sistema móvel deve estar posicionado a uma distância mínima de 8 mm da lâmina.
- Verifique se a planta não pode colidir com a lâmina.

- Solte o parafuso de fixação e ajuste a cabeça da serra para 45° usando a alça.
- Defina um ângulo de 45° entre a lâmina e a base giratória.
- Aperte o parafuso de ajuste até que o ângulo exato seja alcançado e trave-o.

Corte de Esquadria de 0° a 45° com Prato Giratório a 0°

Para cortes de esquadria entre 0° e 45°.



Atenção! Para cortes inclinados, o dispositivo móvel deve estar na posição externa.

- Solte o parafuso de ajuste e mova a unidade móvel para fora.
- Verifique se a distância entre o dispositivo e a lâmina é de pelo menos 8 mm.
- Aperte o parafuso de ajuste.
- Levante a cabeça da serra e trave o prato giratório na posição 0°.
- Solte o parafuso de fixação e ajuste o ângulo da cabeça da serra.
- Aperte novamente o parafuso de ajuste.

Corte de Esquadria de 0° a 45° com Base Giratória de 0° a 45°

- Permite cortes de esquadria à esquerda e à direita com a base giratória.



Atenção! Para cortes com a cabeça inclinada, o dispositivo móvel deve estar na posição externa.

- Solte o parafuso de ajuste e mova a unidade móvel para fora.
- Verifique se a distância entre o dispositivo e a lâmina é de pelo menos 8 mm.
- Ajuste a base giratória para o ângulo desejado e trave-a.

Limitação da Profundidade de Corte

Defina a profundidade de corte desejada ajustando o parafuso e a porca da espingarda. Gire o parafuso até alcançar a profundidade correta e trave a porca.

Uso do Saco de Pó

Conecte o saco de pó à saída de exaustão do motor e esvazie-o conforme necessário. Para trabalhos que produzem muito pó, use um aspirador industrial adequado.

Substituição da Lâmina



Atenção! Para cortes em esquadria com a cabeça inclinada, o dispositivo móvel deve estar travado na posição externa.

- Levante a cabeça da serra e trave-a.
- Solte o parafuso de fixação da tampa.
- Dobre a blindagem protetora e insira a chave Allen no parafuso flangeado.
- Trave o eixo e gire o parafuso até soltá-lo.
- Remova a lâmina e substitua-a na ordem inversa, verificando se o sentido de rotação coincide com o indicado na carcaça.

7 - TRANSPORTE

- Aperte o parafuso de fixação para travar a base giratória da serra.
- Pressione a cabeça da serra e trave-a utilizando o parafuso de fixação específico.
- Segure a base giratória travada firmemente ao transportar a serra para garantir estabilidade.
- Ao remontar a serra após o transporte, siga as instruções descritas anteriormente.

8 - ARMAZENAMENTO

- Guarde a serra e seus acessórios em um local seco e seguro, longe do alcance de crianças, com temperatura ambiente entre 5°C e 30°C.
- Cubra a serra para protegê-la contra poeira e umidade, preservando sua integridade e desempenho.

9 - MANUTENÇÃO

Antes de cada uso, verifique a tela de proteção para garantir que não há lascas ou aparas que possam interferir no funcionamento.

Remova qualquer resíduo de serragem ou aparas antigas com uma escova ou ferramenta similar.

Inspeção das Escovas de Carvão

- Após as primeiras 50 horas de uso, inspecione as escovas de carvão. Após essa inspeção inicial, verifique novamente a cada 10 horas de uso.
- Substitua as escovas de carvão se estiverem desgastadas até um comprimento de 6 mm ou se a mola ou o fio estiverem danificados ou queimados.
- Se possível, as escovas retiradas que ainda estão em bom estado podem ser reutilizadas.
- Para realizar a manutenção nas escovas de carvão, gire as alavancas no sentido anti-horário (conforme indicado na figura 21) e remova as escovas. Para instalar novas escovas, siga esses passos na ordem inversa.



Consulte a tabela de resolução de problemas a seguir para identificar e corrigir possíveis falhas de funcionamento.


Problema	Causa	Solução
O motor não funciona	O motor, cabo ou plugue está com defeito, ou os fusíveis queimaram	Mande verificar a serra por profissionais
O motor arranca lentamente e não atinge a velocidade de trabalho	Tensão muito baixa, bobinas danificadas ou capacitor queimado	Contate o fornecedor de eletricidade para verificar a voltagem. Mande verificar a serra por profissionais

Problema	Causa	Solução
O motor faz uma quantidade anormalmente alta de ruído	Bobinas danificadas, ou o motor está com defeito	Mande verificar a serra por profissionais
O motor não atinge a potência máxima	Os circuitos da rede estão sobrecarregados (lâmpadas, outros motores, etc.)	Não utilize outros equipamentos ou motores no mesmo circuito
O motor superaquece facilmente	O motor está sobrecarregado, ou não recebe resfriamento suficiente	Evite sobrecarregar o motor ao serrar, e remova a poeira do motor para garantir um resfriamento ideal
A aresta de corte fica áspera ou ondulada	A lâmina de serra está cega, ou o formato dos dentes não corresponde à espessura do material	Mude para uma lâmina de serra adequada
A peça de trabalho escorrega e/ou racha	Pressão excessiva ao serrar, ou lâmina de serra inadequada	Mude para uma lâmina de serra adequada



Equipamentos elétricos e eletrônicos contêm materiais e substâncias que podem ser prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Produtos com o símbolo de uma lixeira riscada devem ser descartados corretamente em pontos de coleta específicos, nunca no lixo doméstico comum. O descarte adequado permite a reciclagem dos materiais e evita a contaminação do solo, da água e do ar, contribuindo para um ambiente mais seguro e sustentável.

10- VISTA EXPLODIDA

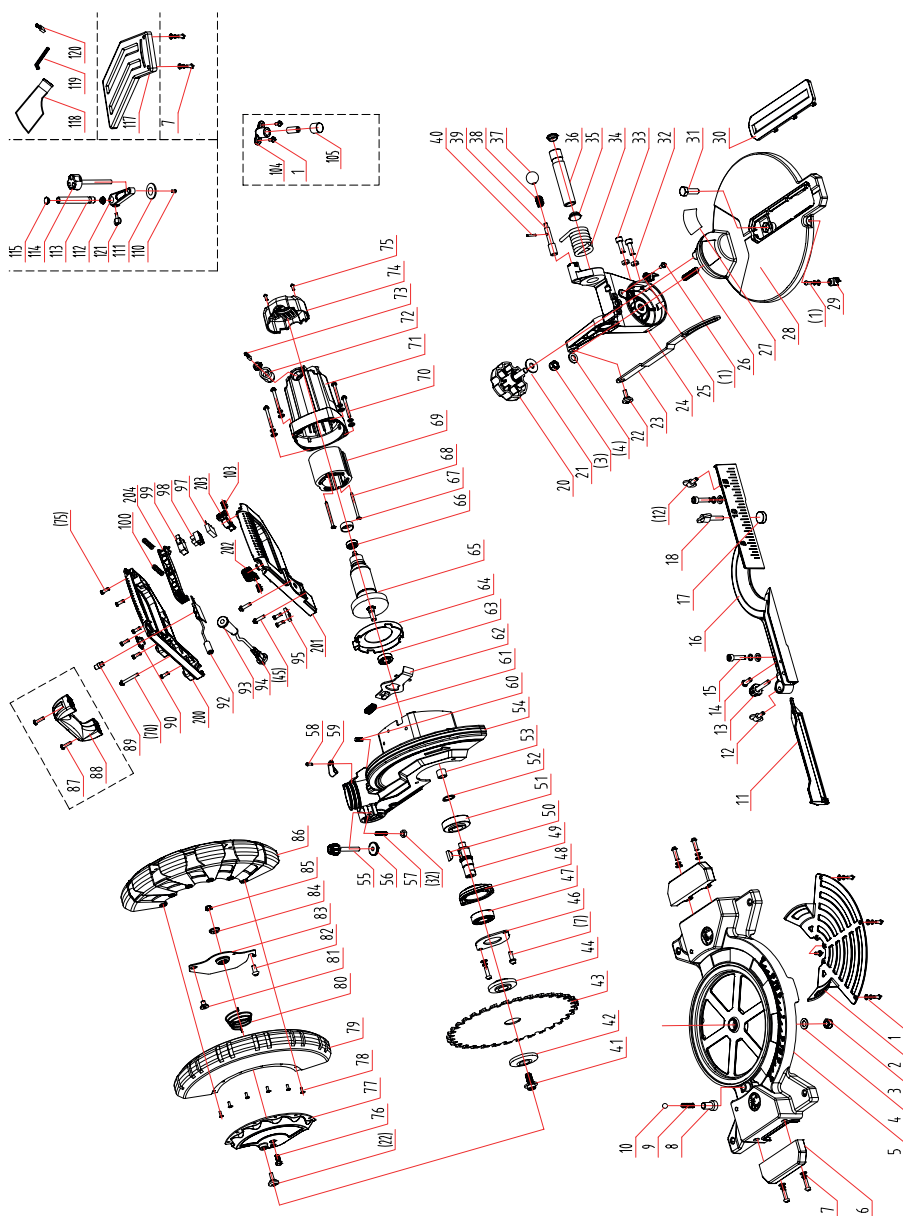

Nº	Descrição	Qtd
001	Três conjuntos de parafusos de cabeça panela cruzada M4x10	7
002	Placa de proteção da lâmina de serra	1
003	Almofada plana 8	2
004	Porca de fixação sextavada não metálica tipo 2 M8	2
005	Base	1
007	Parafusos de cabeça chata cruzada M5 x 16	2
008	Parafusos de cabeça cilíndrica sextavados sextavados M10 x 16	1
009	Mola de esfera de aço	1
010	Com 8 esferas de aço	1
011	Suporte de descanso móvel	1
012	Parafuso borboleta M6x20	2
013	Maçaneta de trava M6x28	1
014	Parafusos de cabeça panela com recesso cruzado M6x12	1
015	Parafuso sextavado interno três combinações M6x30	2
016	Suporte de descanso	1
017	Junta plástica de bloqueio de disco	1
018	Parafuso borboleta M6x30	1
019	Almofada de mola 10	2
020	Volante com trava de ângulo	1
021	Junta grande com diâmetro de 8×22×2	2
022	Parafuso da biela	2
023	Biela	1
024	Assento de conexão	1
025	Ponteiro de esquadria	1
026	Parafuso de fixação de extremidade plana sextavada M8 x 35	1
027	Régua de base de conexão	1
028	Disco	1
029	Ponteiro de disco	1

Nº	Descrição	Qtd
030	Colocação de entalhe	1
031	Parafuso de cabeça sextavada M8 x 25	1
032	Porca M6	3
033	Parafusos de cabeça cilíndrica sextavada M6x18	2
034	Mola de torção grande	1
035	Tampa do eixo de conexão	2
036	Eixo de conexão	1
037	Porcas de esfera redondas	1
038	Mola autobloqueante	1
039	Pino de autotravamento	1
040	Pino elástico com diâmetro de 2,5 x 16	1
041	Parafuso de fixação da lâmina de serra	1
042	Placa de pressão externa	1
043	Lâmina de serra	1
044	Placa de pressão interna	1
045	Parafuso de cabeça chata cruzada três combinações M5 x 20	2
046	Cobertura da glândula	1
047	Rolamento 6003Z2	1
048	Capa frontal	1
049	Eixo de saída	1
050	A chave semicircular	1
051	Engrenagem grande	1
052	Retentor do mancal do eixo 17	1
053	Rolamento de agulha HK1010	1
054	Capsídeo	1
055	Botões M6 x 40	1
056	Porca fina serrilhada M6	1
057	Parafuso hexagonal de extremidade plana M6x20	1
058	Parafusos de cabeça panela cruzada M4x10	1

Nº	Descrição	Qtd
059	Prendedor de linha	1
060	Parafuso hexagonal de extremidade plana M6x10	1
061	Mola de bloqueio do eixo	1
062	Bloqueio do eixo	1
063	Rolamento de rolamento 6001Z3	1
064	Anel de para-brisa	1
065	O rotor é 73×45	1
066	Rolamento 608Z3	1
067	608 Manga de rolamento	1
068	Parafusos de cabeça cilíndrica cruzada ST4.2 x 60	2
069	O estator é 73 x 45	1
070	Parafuso de cabeça chata cruzada três combinações M5 x 40	5
071	Invólucro	1
072	Pega de escova	2
073	Escova de carbono 7 x 11	2
074	Tampa traseira do alojamento	1
075	Parafusos de cabeça cilíndrica cruzada ST4.2 x 14	10
076	Parafuso de cabeça sextavada M5 x 14	1
077	Placa de proteção de cobertura transparente	1
078	Rebite de cabeça semi-redonda 3*6	6
079	Máscara transparente	1
080	Mola de cobertura transparente	1
081	Parafuso de folha de cobertura grande	1
082	Parafusos de cabeça panela com recesso cruzado M6x10	1
083	Folha grande	1
084	Manga fixa	1
085	Porca de fixação sextavada não metálica tipo 2 M5	1
086	Casaco transparente	1
087	Parafusos de cabeça cilíndrica cruzada ST5.5 x 25	2

Nº	Descrição	Qtd
088	Lidar	1
090	Alça Tampa de plástico	1
093	Bainha de cabo	1
094	Cabo	1
095	Placa de prensa	1
098	Barra de fiação	1
099	Microinterruptor	1
100	Mola do gatilho do interruptor	3
101	Gatilho do interruptor	1
102	Botão de autotravamento do interruptor	1
103	Mola de botão de pressão	2
200	Alça superior	1
201	Alça inferior	1
202	Botão de autotravamento esquerdo	1
203	Botão de autotravamento direito	1
204	Gatilho do interruptor	1
104	Laser	1
001	Três conjuntos de parafusos de cabeça panela cruzada M4x10	2
105	Tampa transparente a laser	1
110	Parafuso não padrão 6 carro M5 x 7	1
111	Ferro de mandíbula	1
121	Parafuso borboleta M6x15	1
112	Bloco de fixação	1
113	Haste fixa com diâmetro de 16×11×120	1
114	Volante	1
115	Tampa de haste fixa	2
116	Parafusos de cabeça cruzada com três combinações M5 x 16	2
117	Suporte traseiro	1

Nº	Descrição	Qtd
118	Saco de pó Primavera	1
119	Chave sextavada	1
120	Escova de carbono	1
122	Espuma inferior	1
123	Espuma superior	1
124	Saco de máquina	1
125	Especificação	1
126	Caixa de cores	1
127	Rótulo	1

11- TERMO DA GARANTIA

A **Yangzi Brasil Corporation S/A**, mantenedora da marca RAZI, garante seus produtos, contra defeitos de material e de fabricação por um período de 90 (noventa) dias, a teor do que estabelece o artigo 26, II do Código de Defesa do Consumidor, contados a partir da entrega da máquina, carregador e bateria – “GARANTIA LEGAL” / “GARANTIA ADICIONAL” de 09 (nove) meses que somada a “GARANTIA LEGAL” totaliza o prazo de garantia de 12 (doze) meses. Neste caso do 4º ao 12º mês. As peças, o deslocamento e acomodação serão por conta do solicitante. A garantia é válida a contar da data de emissão da respectiva Nota Fiscal de Venda, conforme dispõe o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078 de 11.9.90), comprometendo-se a reparar ou substituir, dentro do prazo citado, gratuitamente, peças que sejam reconhecidas pelo seu Departamento Técnico como defeituosas, mediante aprovação da Solicitação de Garantia.

12 - CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da Nota Fiscal ou Cupom Fiscal original de venda.

Qualquer serviço em garantia deve ser realizado exclusivamente pelo posto de assistência técnica credenciado.

São excluídas da garantia componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular. Não são de responsabilidade da RAZI as despesas relativas aos serviços que envolvam os componentes que desgastam naturalmente, somente no caso em que o posto de assistência técnica constatar defeito de fabricação.

A garantia não abrangerá os serviços de instalação e limpeza, os danos à parte externa do produto bem como os que este venha a sofrer em decorrência de mau uso, oxidação do motor oriunda de agentes externos, negligência, modificações, uso de acessórios impróprios, mau dimensionamento para a aplicação a que se destina, quedas, perfurações, utilização em desacordo com o manual de instruções, ligações elétricas em tensões impróprias ou em redes sujeitas a flutuações excessivas ou sobrecargas.

A RAZI concederá garantia no motor elétrico somente se no laudo técnico emitido pelo assistente técnico constatar defeito de fabricação. Os defeitos oriundos de má instalação não estão cobertos pela garantia.

Nenhum representante ou revendedor está autorizado a receber produto de cliente para encaminhá-lo ao posto de assistência técnica ou deste retirá-lo para devolução ao mesmo e a fornecer informações em nome da RAZI sobre o andamento do serviço.

A RAZI ou ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA não se responsabilizarão por eventuais danos ou demora em decorrência desta não observância.

ANOTAÇÕES

Razi



Importador:

Yangzi Brasil Corporation S/A

CNPJ: 01.219.321/0001-44

SAC – 4005-9559

www.razi.com.br