

Razi

Manual de
Instruções

POLITRIZ DE BANCADA 8" 750W

19730 - RZ-PO750/M1 - 127 V

19729 - RZ-PO750/M2 - 220 V



A Razi é uma marca do Grupo Yangzi e está no mercado há mais de 10 anos, liderando os segmentos em que atua.

É uma empresa especializada na comercialização de equipamentos para os setores moveleiro, madeireiro e metal mecânico, se consolidando como uma das principais empresas do segmento no Brasil.

A sólida relação estabelecida com respeito e profissionalismo, é a marca registrada da Razi e um dos seus pilares de sucesso.

Razi

SAC: 4005-9559

Via Sócrates Mariani Bittencourt,
1050A, Bairro Cinco, Contagem - MG
Importado por: CNPJ: 01.219.321/0001-44
Fabricado na China



NO ACESSO AO QR-CODE
VOCÊ IRÁ ENCONTRAR:

- Dicas
- Lista de Ass. Técnica
- Cadastro on-line
- Produtos Relacionados
- Vídeos / Fotos
- Dúvidas Frequentes
- Detalhes Técnicos

www.gruporazi.com.br

S U M Á R I O

06 - RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

12 - DESCRIÇÃO

14 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

16 - INSTALAÇÃO, MONTAGEM E AJUSTE

21 - OPERAÇÃO

24 - MANUTENÇÃO

25 - PROBLEMAS E SOLUÇÕES

26 - DESCARTE

27 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO

29 - GARANTIA

Razi

MANUAL DE USO E INSTRUÇÕES



ATENÇÃO: LER atentamente este manual antes de proceder a utilização desta máquina. Antes de operar equipamento, LER cuidadosamente, COMPREENDER e RESPEITAR as instruções de segurança.



ATENÇÃO: A conexão a rede elétrica deve ser realizada por um electricista qualificada e capacitado, devendo cumprir os requisitos da **Norma Técnica ABNT NBR 5410:2010**.

APRESENTAÇÃO

A Politriz de Bancada 8" foi desenvolvida para realizar trabalhos de polimento de diversos materiais.

Esta máquina NÃO está dimensionada para uso profissional e/ou industrial, devendo o usuário respeitar as suas características técnicas descritas neste Manual de Instruções.

Para obter o melhor desempenho deste equipamento, deve-se LER o presente Manual de Instruções com atenção para cada vez que for utilizado.

O presente Manual de Instruções é parte integrante desta máquina e deve ser conservado com cuidado para poder consultá-lo sempre que for necessário. Se entregar este equipamento a terceiros, recomenda-se entregar também este manual.

O uso inadequado da máquina pode ser extremamente perigoso para o operador, para as pessoas que estão ao redor e inclusive para o próprio equipamento.

Ao desembalar este produto, detectar se há algum dano produzido durante no transporte, NÃO COLOCAR em funcionamento. LEVAR no local de compra para eventual troca ou em uma **Assistência Técnica Credenciada da Razi** para reparo.

Antes de começar a usar a máquina, LER e SEGUIR atentamente todas as instruções que porventura estejam afixados à máquina e neste manual.



IMPORTANTE

LER COM ATENÇÃO ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES, antes de usar a máquina pela primeira vez.

Esta máquina NÃO é destinada para uso de crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas, ou que devam ser supervisionadas para que seja usado com segurança. Após o uso, esta máquina deve ser guardada em local seco, longe do alcance destas pessoas. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não venham manuseá-la sob hipótese alguma.

Quando usar a máquina pela primeira vez, recomenda-se que o novo usuário se assessorar com um operador experiente.

Familiarize-se totalmente com os controles e o uso correto.

SEGUIR as prescrições de manutenção. Por razões de segurança, aqueles que não estiverem familiarizados com sua operação, NÃO devem utilizá-la.



ATENÇÃO

Este símbolo alerta o usuário quando há risco imediato de dano físico ou perigo de morte quando as instruções não são seguidas estritamente.



**Assistência Técnica
Credenciada Razi**

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

A **POLITRIZ DE BANCADA 8"** da **Razi** está equipado com proteções de segurança ao usuário e ao equipamento.

No entanto, todos os aspectos de segurança não podem ser resumidos desta maneira. Por isso, cada usuário deve prestar atenção na configuração, na operação, na manutenção e reparação da máquina, e LER atentamente e COMPREENDER todas as partes deste Manual de Instruções.



Além disso, é dever do usuário ou proprietário da máquina OBSERVAR as condições e contextos de riscos que o equipamento opera.

OBSERVAÇÕES PRELIMINARES:



VERIFICAR se a tensão (Volts) da máquina é compatível da rede elétrica. Esta informação pode ser obtida tanto na Plaqueta de Especificações Técnicas (13) fixada na parte traseira da Politriz de Bancada (01), como na Etiqueta de Tensão (15) (figura 01 e 02) e na própria embalagem do produto;



SOMENTE pessoas QUALIFICADAS, CAPACITADAS e expressamente AUTORIZADAS podem operar e fazer a manutenção desta máquina. Estas pessoas devem ser treinadas dentro das leis e normas de segurança do trabalho vigentes no país;



SOMENTE pessoas AUTORIZADAS pelo proprietário da máquina, estão autorizadas a manusear, operar, pôr e posicionar o material a ser polido, preparar o processo de polimento, fazer manutenção, remover peças móveis, substituir componentes de manutenção periódica, quando autorizado pela **Razi**;



Para realizar manutenção, modificações, reparação, substituição de componentes no sistema elétrico da máquina, a pessoa responsável e autorizada pelo proprietário, deve ser CAPACITADA e QUALIFICADA para esta finalidade e AUTORIZADA pela **Assistência Técnica Credenciada Razi**;



É ESTRITAMENTE PROIBIDO, sem especial autorização da **Razi**, realizar modificações ou alterações nos componentes da máquina que possam comprometer a segurança do usuário ou de outras pessoas, pondo a todos em RISCOS desnecessários. Para as alterações acima mencionadas, deve ser pedido, obrigatoriamente, autorização e aprovação por escrito por parte da **Assistência Técnica Credenciada Razi**;



Todos os problemas com a máquina devem, imediatamente, ser comunicados ao pessoal responsável, ou seja, à **Assistência Técnica Credenciada Razi**;



Para evitar problemas com a operação da máquina, é necessário que o operador esteja bem informado e treinado sobre o funcionamento da máquina antes de colocá-la em funcionamento;



GARANTIR que a pessoa responsável em manusear, operar, pôr e posicionar o material a ser polido, preparar o processo de polimento, fazer a manutenção, reparar, remover partes móveis, trocar componentes permanentes, substituir componentes da máquina, NÃO esteja trabalhando sob efeito pelo uso de remédios, álcool ou drogas que influenciem no sistema nervoso central do usuário;



NÃO UTILIZAR esta máquina se o usuário estiver com cansaço físico ou mental;



NÃO MANUSEAR a máquina com a mão molhada, pois há RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO;

ASPECTOS DE SEGURANÇA NA INSTALAÇÃO:



A rede elétrica deve estar ATERRADA conforme **ABNT NBR 5410**, e a instalação da tomada de acordo com o padrão ABNT de 3 pinos;



NÃO ELIMINAR o pino TERRA (pino central) do plugue. NÃO UTILIZAR adaptador que anule o pino TERRA;



UTILIZAR cabo de extensão com 3 pinos, devidamente aprovado e certificado, caso o cabo da máquina não alcance a tomada e/ou se for utilizada em ambientes externos. UTILIZAR cabo de maior secção conforme o comprimento da extensão, por exemplo, para comprimento maior que 10 m, utilizar cabo com secção de 2,5 mm²;



NÃO UTILIZAR extensões com reparos ou com emendas;



VERIFICAR o estado de conservação do Cabo Elétrico (11) da máquina. Se estiver danificado, SUBSTITUIR imediatamente por um original. CONSULTAR a **Assistência Técnica Credenciada Razi**;



MANTER o Cabo Elétrico (11) afastado de calor, bordas afiadas, partes móveis da máquina, além de substâncias corrosivas, lubrificantes e de solventes, como thinner e álcool;



UTILIZAR um Disjuntor Diferencial Residual - DR com sensibilidade de 30 mA, como proteção contra choque elétrico. CONSULTAR um profissional QUALIFICADO para o dimensionamento e instalação deste tipo de Disjuntor;



VERIFICAR o isolamento do Cabo Elétrico (11) da máquina e/ou da extensão, pois pode haver RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.



ASPECTOS DE SEGURANÇA NO CASO DE EMERGÊNCIA

Em caso de EMERGÊNCIA, AÇIONAR rapidamente a Interruptor Liga/Desliga (09) e DESCONECTAR o Plugue de Alimentação (12) (figura 01) da tomada.

ASPECTOS DE SEGURANÇA NA MANUTENÇÃO



Quando houver intervenção de manutenção sobre a máquina, é necessário DESLIGAR a Interruptor Liga/Desliga (09) e DESCONECTAR o Plugue de Alimentação (12) da tomada (figura 01), ou seja, da rede elétrica de energia. Desta forma, a máquina não oferece RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO;



NÃO PUXAR o Cabo Elétrico (11) para desconectar a máquina, pois há RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. A operação correta deve ser realizada retirando (puxando) o plugue da tomada;



NÃO EXPOR a máquina à chuva ou locais úmidos ou molhados, pois há RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO;



NÃO COLOCAR e NÃO DEIXAR ferramentas ou outros objetos sobre as partes da máquina;



GARANTIR uma área livre suficiente (mínimo de 1,5 m) ao redor da máquina, visando espaço para o trabalho e passagem de pessoas;



UTILIZAR sempre peças de reposição novas e originais da **Razi**. Outras peças de reposição ou trabalhos não aprovadas pelo fabricante, que possam causar ou provocar acidentes e danos não são responsabilidade da **Razi**;



UTILIZAR somente acessórios especificados pela **Razi**. Acessórios não especificados pela **Razi** podem gerar danos e acidentes;



MANTER a máquina e a área ao seu redor sempre limpa e iluminada. Desta forma, acidentes são evitados com o usuário e pessoas próximas a ela;



Antes de iniciar a limpeza da máquina ou sua manutenção, VERIFICAR se está fora de funcionamento, REMOVER plugue da tomada, ou seja, DESLIGAR da rede elétrica;



MANTER sempre a Rodas de Polir (03) e (04) em boas condições de uso, pois isso melhora o desempenho do processo de polimento;



NÃO FORÇAR a peça a ser polida contra a Roda de Polir (03) ou (04), pois isso pode causar sobreaquecimento do Motor;



OBSERVAR a escolha da Rodas de Polir (03) e (04) de acordo com as recomendações do fabricante deste produto;



Em caso de problemas com a máquina, NÃO COLOCAR em funcionamento antes de entrar em contato com a **Assistência Técnica Credenciada Razi**;



REALIZAR manutenção e/ou reparo do sistema elétrico somente pela **Assistência Técnica Credenciada Razi**;



Se a máquina for armazenada por longo período ou se for umedecida acidentalmente, MEDIR com um Megôhmetro de 500 V a resistência de isolamento, o qual NÃO deve ser inferior a 7 MΩ. Se a resistência menor que este valor, SECAR a máquina até atingir a resistência mínima;



MANTER a máquina em um ambiente seco e fora do alcance de pessoas, em especial de crianças.

ASPECTOS DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO



É PROIBIDO OPERAR esta máquina por criança, pessoas idosas com dificuldades motoras e ágeis e NÃO CAPACITADAS e NÃO QUALIFICADAS;



NÃO MANTER crianças e observadores próximos da máquina durante a operação da máquina;



UTILIZAR sempre os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), com a devida Certificação de Aprovação (CA). O operador deve utilizar os seguintes EPI's: óculos de proteção, protetor auricular e máscara adequada contra poeiras;



NÃO UTILIZAR nenhum tipo de luva quando a máquina estiver em operação.



UTILIZAR vestimentas adequadas a este tipo de trabalho;



NÃO UTILIZAR vestimentas soltas, cachecol, colares, anéis, pulseiras e relógios, pois há RISCO DE ENROSCAMENTO e causar acidentes;
MANTER cabelos compridos presos adequadamente;



NUNCA TOCAR com as mãos ou outra parte do corpo nas partes móveis da máquina quando ela estiver em funcionamento;



NÃO OPERAR esta máquina em atmosferas explosivas, tais como na presença de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis;



NÃO OPERAR a máquina se a Interruptor Liga/Desliga (09) não estiver funcionando, ou seja, desligando o equipamento. PARAR completamente a operação e LEVAR a máquina para a **Assistência Técnica Credenciada Razi** para o devido reparo;



NUNCA REMOVER poeira proveniente do processo de polimento com a máquina em funcionamento;



VERIFICAR sempre a qualidade das Rodas de Polir (03) e (04) e o Cabo Elétrico (11), ANTES de cada operação, bem como se há parafusos frouxos, peças quebradas e qualquer outra condição que venha afetar a operação segura da máquina;



EVITAR de operar a máquina em posições instáveis ou inseguras. MANTER em uma posição confortável e com segurança.

INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

As Informações Gerais de Segurança são identificadas por meio de pictogramas padronizados, conforme normas técnicas aplicáveis, por textos devidamente destacados.

Ao longo do texto deste Manual de Instruções são usados Avisos de Advertências destacados para indicar os RISCOS presentes, providências e as ZONAS DE PERIGOS.

OBSERVAR sempre os tipos de Avisos de Advertências (a seguir), com objetivo de evitar acidentes a pessoas, com lesões corporais e/ou danos ao equipamento.



PERIGO

indica uma situação imediatamente perigosa, que pode resultar em morte ou lesões graves se não for evitada.



ATENÇÃO

indica uma situação possivelmente perigosa, que pode resultar em morte ou lesões graves se não for evitada.



CUIDADO

indica uma situação potencialmente perigosa, que pode resultar em lesões leves se não for evitada.



NOTA

indica uma possível situação possivelmente perigosa que pode levar a danos materiais se não for evitado.

DESCRIÇÃO

A **POLITRIZ DE BANCADA 8"** da **Razi** foi desenvolvido pelos critérios de qualidade, segurança, modernidade e tecnologia, a fim de atender as necessidades do usuário, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis (figura 01).

Trata-se de uma máquina projetada para polir vários materiais, como madeira, alguns tipos de plásticos e metais, entre outros, de diversas formas. No entanto, **NÃO** é recomendada para uso em peças de grandes dimensões, as quais podem gerar riscos de acidentes.

O seu uso é proibido em materiais que gerem faíscas em ambientes com atmosférica explosiva, ou que possam formar poeiras insalubres e/ou perigosas. Qualquer operação desta máquina fora do USO DEVIDO, pode gerar acidentes a pessoas e danos a máquina.

A Politriz de Bancada (01) é composta basicamente pelo conjunto do Corpo (02) e as Rodas de Polir (03) e (04) (figura 01).

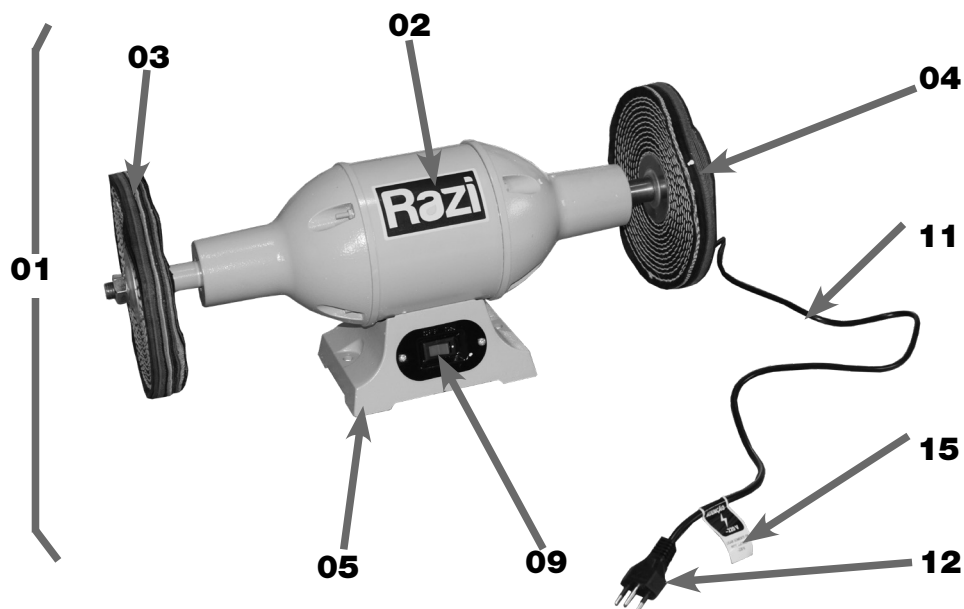


FIGURA 01 – Politriz de Bancada

O conjunto do Corpo (02) é formado por peças de aço fundido, resistentes e rígidas, as quais alojam em seu interior o motor e são fixadas sobre a Base de Fixação (05) (figura 01).

Este motor possui eixo duplo, ou seja, um eixo em cada lado do Corpo (02) (esquerdo e direito). Nessas pontas de eixo são acoplados as Rodas de Polir Esquerda (03) e Direita (04) (figura 01).

Na Base de Fixação (05) está localizado o Interruptor Liga/Desliga (09) responsável por acionar e parar o movimento de giro das Rodas de Polir (03) e (04) (figura 01).

Sob o a Base de Fixação (05) estão localizados os Pés de Borracha (10) que apoiam a Politriz de Bancada (01) (figura 02).

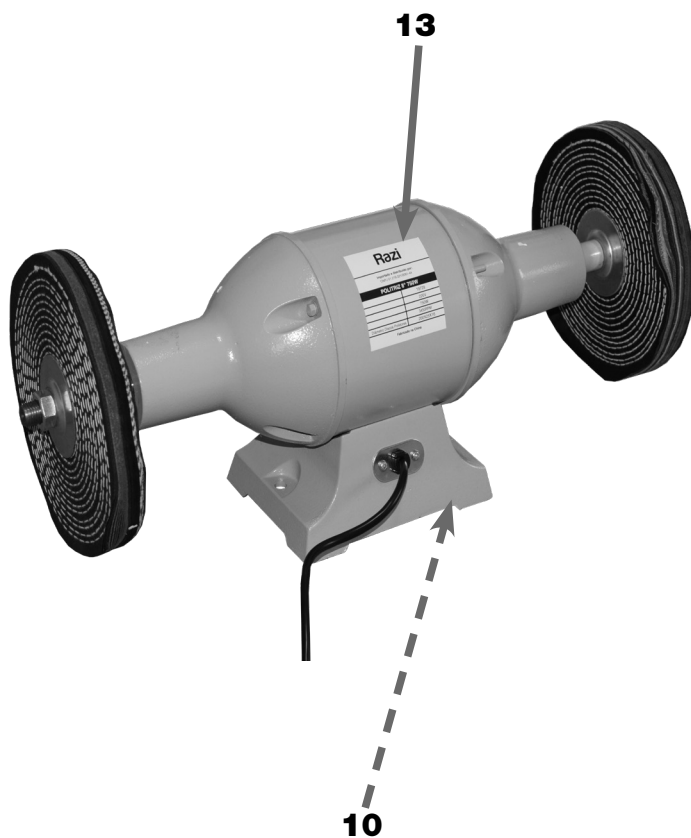


FIGURA 02 – Politriz de Bancada vista traseira

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A **POLITRIZ DE BANCADA 8"** da **Razi** apresenta as seguintes características técnicas:

Dimensões:

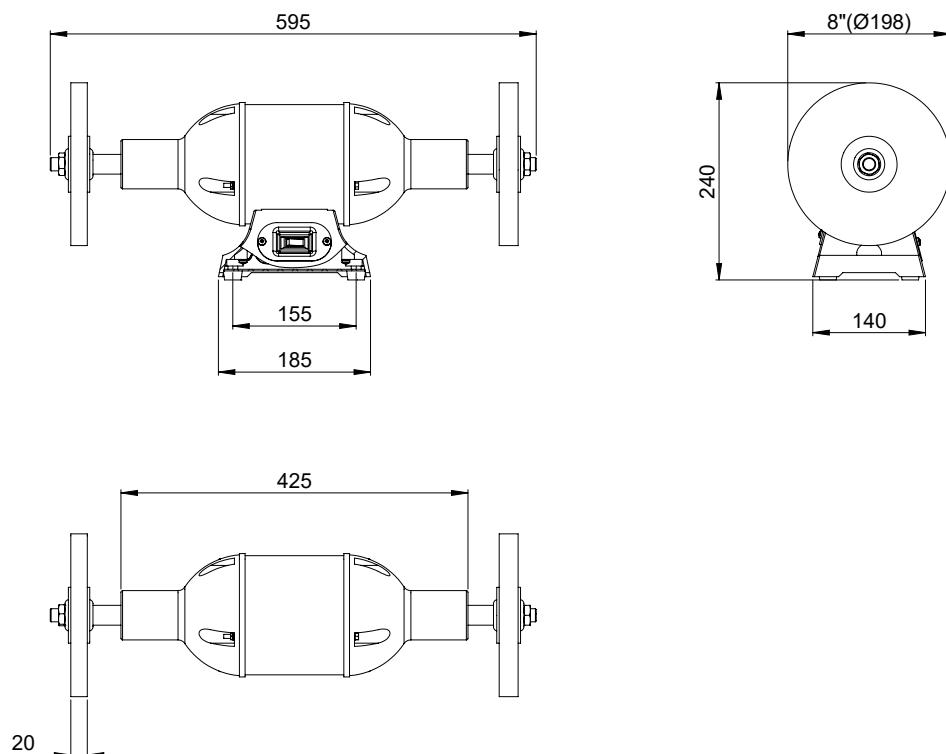


FIGURA 03 – POLITRIZ DE BANCADA – 3 Vistas

TABELA 01: Referências comerciais

Código	Referência	Descrição
19730	RZ-PO750/M1	Politriz de Bancada 8" – 750 W / 127 V
19729	RZ-PO750/M2	Politriz de Bancada 8" – 750 W / 220 V

TABELA 02 - Dados Técnicos

Descrição	Dados
Potência (W):	750
Rotação em 127V (rpm):	3450
Rotação em 220V (rpm):	2950
Diâmetro da Roda de Polir:	8" x 25 x 16mm
Peso Líquido (Kg):	15
Peso Bruto (Kg):	16
Dimensões (mm):	675 x 265 x 305

COMPONENTES PRESENTES NA MÁQUINA

Posição	Descrição
1	Politriz de Bancada
2	Corpo
3	Roda de Polir Esquerda.
4	Roda de Polir Direita.
5	Base de Fixação
6	Porca de Fixação da Roda
7	Flange Externa da Roda
8	Flange Interna da Roda
9	Interruptor Liga/Desliga
10	Pé de Borracha
11	Cabo Elétrico
12	Plugue de Alimentação
13	Plaqueta de Especificações Técnicas
14	Eixo
15	Etiqueta de Tensão

INSTALAÇÃO, MONTAGEM E AJUSTE

A **POLITRIZ DE BANCADA 8"** da **Razi** é fornecida dentro de uma caixa de papelão reforçada, protegida internamente por outra caixa de "isopor", contendo a máquina e manual de instruções.

O Peso Bruto é de aproximadamente 16 kg, mas deve ser movimentado, se possível, com ajuda de um dispositivo transportador, para evitar algum transtorno no deslocamento dela em grande distância.

INSTALAÇÃO

A máquina deve ser instalada em um ambiente de trabalho iluminado, sobre uma bancada resistente para o peso desta máquina, além de estar livre de imperfeições que possam desestabilizar o equipamento.

Não é necessário a fixação sobre a bancada, mas se desejar, o usuário pode fixá-la por meio de 2 parafusos (não fornecidos) utilizando os furos da Base de Fixação (05) (figura 07). Isso pode ser necessário, pois durante a operação de polimento, a pressão do material contra as Rodas de Polir (03) e (04) pode fazer com que a máquina se movimente, gerando riscos de acidentes.

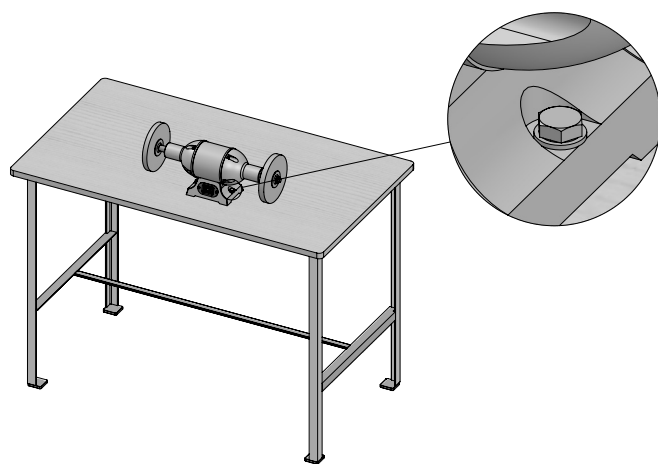


FIGURA 04 – Recomendação da máquina fixada sobre uma bancada

Antes de iniciar qualquer tipo de trabalho com a máquina, PROCEDER:



PERIGO

RISCO DE EXPLOÇÃO:

A máquina não pode ser instalada em ambientes onde haja perigo de explosões ou de incêndios.



PROCEDIMENTOS:

1. VERIFICAR se todas as partes da Politriz de Bancada (01) estão presentes conforme a lista a seguir, e íntegras (sem rachaduras, mossas, aranhões, oxidação ou quaisquer outros defeitos), em especial o Interruptor Liga/Desliga (09);

LISTA DE COMPONENTES PRESENTES NA EMBALAGEM:

- Corpo (02);
- Roda de Polir Esquerda (03);
- Roda de Polir Direita (04);
- Manual de Instruções.



NOTA

Caso alguma peça não esteja íntegra ou em conformidade com o pedido e/ou com este manual, cabe ao usuário (instalador) avisar imediatamente a Razi, por escrito, para receber esclarecimentos necessários.

A Razi também informará por escrito as providencias que deve ser feito para resolver o problema.



ATENÇÃO

Após a constatação do problema, o instalador NÃO deve dar continuidade a instalação até que o problema seja resolvido e esclarecido.

2. VERIFICAR se a tomada da rede elétrica segue o padrão **ABNT NBR 14136**;
3. VERIFICAR se o orifício central da tomada está **ATERRADA** conforme **ABNT NBR 5410**;



RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO:

CUIDADO



VERIFICAR sempre se o cabo de ligação TERRA está bem conectado e NÃO tenha ligação em comum com o NEUTRO da rede elétrica do usuário.

4. VERIFICAR se o Cabo Elétrico (11) fornecido com a máquina está íntegro em toda sua extensão;



RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO:

CUIDADO



O uso de extensões pode causar perda de potência. Para evitar aquecimento dos cabos de extensão, o que pode ocasionar danos ao motor da máquina, determinar uma secção mínima do cabo, para tensão escolhida:

- até 10 m - usar cabo de secção 1,5 mm²;
- de 10 a 40 m - usar cabo de secção 2,5 mm².

5. VERIFICAR se a tensão da rede elétrica é a mesma da máquina, conforme indicada na Plaqueta de Especificações Técnicas (13) (figura 02).

MONTAGEM E AJUSTES

A **POLITRIZ DE BANCADA 8"** da **Razi** vem embalado em caixa de papelão devidamente protegida e completamente montada. Porém, com o uso é necessário realizar a troca das Rodas de Polir (03) ou (04).

PROCEDIMENTO DE TROCA DAS RODAS DE POLIR (03) OU (04):

1. DESCONECTAR o Plugue de Alimentação (12) da Rede Elétrica do usuário;
2. RETIRAR a Porca de Fixação da Roda (06) (figura 05), utilizando uma Chave Fixa 24 mm;

3. RETIRAR a Flange Externa (07);
4. RETIRAR a Roda de Polir (03) ou (04) do Eixo (14) (figura 06);
5. VERIFICAR a posição da Flange Interna (08) (figura 06);

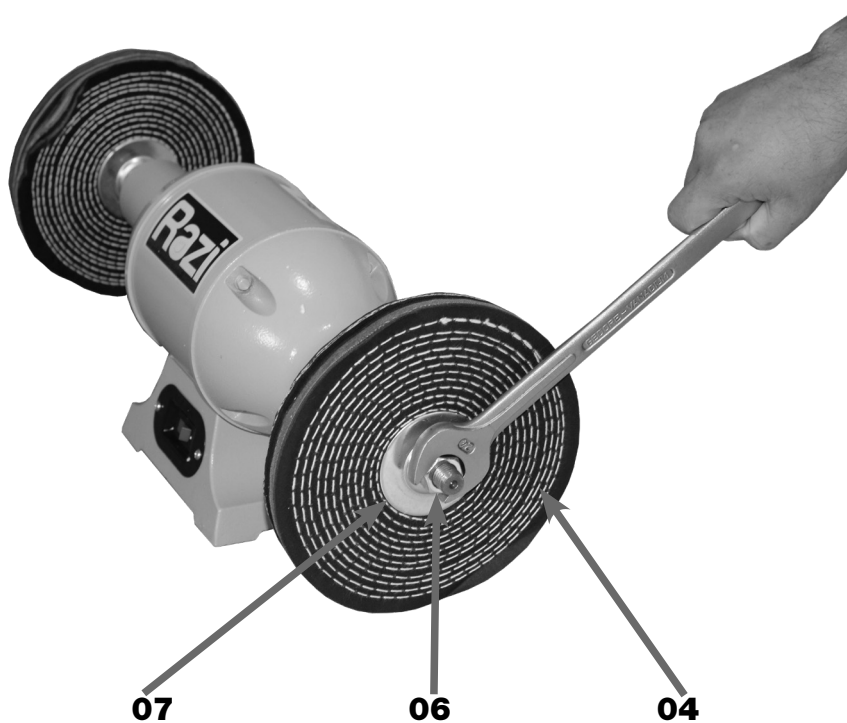


FIGURA 05 – Remoção da Roda de Polir

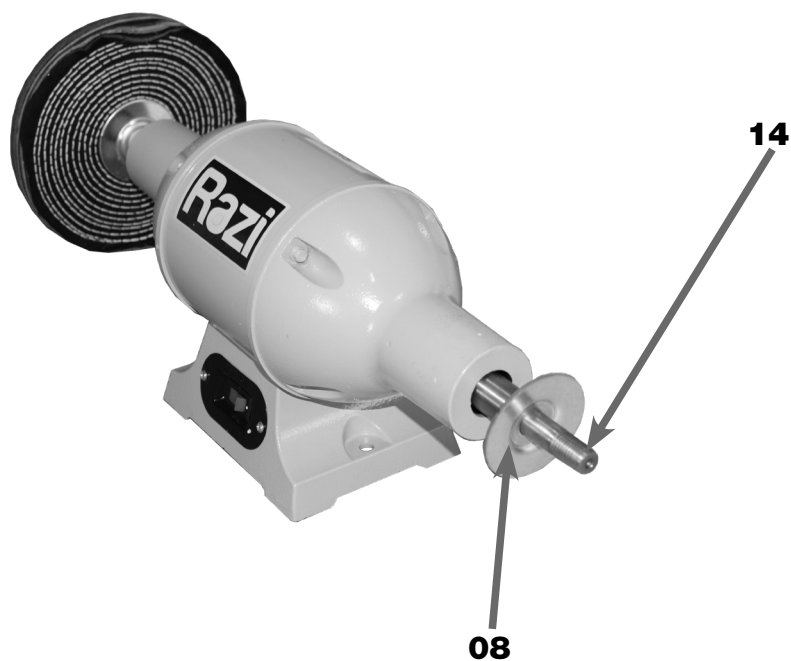


FIGURA 06 – Flange Interna

6. COLOCAR uma nova Roda de Polir (03) ou (04) no Eixo (14);
7. COLOCAR a Flange Externa (07) (figura 05);
8. COLOCAR e APERTAR a Porca de Fixação da Roda (06) (figura 05), utilizando uma Chave Fixa 24 mm;
9. VERIFICAR se a Roda de Polir (03) ou (04) gira normalmente;

OPERAÇÃO



PERIGO

RISCO DE ACIDENTES COM LESÃO GRAVE



Antes de iniciar operação com a Politriz de Bancada (01) é importante o usuário **LER** e **COMPREENDER** este Manual de Instruções.



AJUSTAR a máquina desconectada da rede elétrica, ou seja, com o plugue fora da tomada.

NÃO OPERAR a máquina se algum componente estiver ausente.



UTILIZAR ÓCULOS DE SEGURANÇA, PROTETORES AURICULARES e MÁSCARAS durante todo o tempo que o usuário manusear a máquina.

AJUSTE PRELIMINAR:

Antes de iniciar qualquer processo de polimento, o usuário deve ajustar a máquina conforme as instruções no Capítulo Instalação, Montagem e Ajuste.

OPERAÇÃO DE POLIMENTO:

Para a operação de polimento, realizar os procedimentos abaixo.

PROCEDIMENTOS:

1. PLANEJAR todo o processo de polimento;
2. VERIFICAR a Tensão correta antes de conectar à máquina a Rede Elétrica do usuário;
3. CONECTAR à máquina a Rede Elétrica do usuário;

4. LIGAR a máquina pelo Interruptor Liga/Desliga (09) (figura 07);
5. UTILIZAR a cera de polimento adequada para o material a ser polido;



FIGURA 09 – Operação de Polimento

6. PROCEDER as operações de polimento com a devida atenção e segurança;
7. DESLIGAR a máquina pelo Interruptor Liga/Desliga (09);
8. DESCONECTAR o Plugue de Alimentação (12) da tomada;
9. CERTIFICAR que a máquina está desconectada a rede elétrica, ou seja, com o plugue fora da tomada;
10. REMOVER a poeira e LIMPAR a máquina;
11. FAZER um novo planejamento para o processo da próxima etapa.



PERIGO

RISCO DE ACIDENTES COM LESÕES GRAVES

Antes de iniciar qualquer operação de polimento, CERTIFICAR que todo o planejamento da operação foi realizado e o respectivos ajustes na máquina foram efetuados.



NÃO OPERAR a máquina em atmosferas explosivas e próxima a materiais inflamáveis, como combustíveis, gases etc.

MANUTENÇÃO

Sempre após completar o processo de polimento, o usuário deve limpar a máquina utilizando um aspirador de pó.

ASPIRAR (LIMPAR) toda a máquina, ao redor e debaixo dela.

Após a limpeza com o aspirador passar um pano limpo e seco sobre a máquina e suas laterais.



NOTA

NÃO LIMPAR a máquina com produtos corrosivos (soda, ácido), combustíveis (gasolina, álcool ou *thinner*), ou com detergentes.

NÃO UTILIZAR água sob hipótese alguma.

MANUTENÇÕES PREVENTIVAS

A cada período de 100 h de uso da máquina de maneira contínua ou não, deve ser realizada uma revisão pela **Assistência Técnica Credenciada Razi**, para procedimentos de limpeza interna, lubrificação, verificação do sistema elétrico, e troca de componentes, se necessário.

MANUTENÇÕES CORRETIVAS

Caso ocorra algum problema na Politriz de Bancada (01), o usuário deve CONSULTAR a **Assistência Técnica Credenciada Razi**.

PROBLEMAS, CAUSAS E SOLUÇÕES

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
Operação Barulhenta	Rolamentos danificados	CONTATAR a Assistência Técnica Credenciada Razi .
	Rolamento não lubrificados	Lubrificar os Rolamentos. DIRIGIR a uma Assistência Técnica Credenciada Razi .
	Fricção de uma Roda de Polir (03) ou (04).	SUBSTITUIR a Roda de Polir (03) ou (04) [VER capítulo TROCA DAS RODAS DE POLIR (03) OU (04)].
	Rodas de Polir (03) ou (04) solta.	APERTAR a Porca de Fixação (06).
O motor não da partida	Cabo Elétrico (11) está danificado.	SUBSTITUIR o Cabo Elétrico (11) por um novo.
	O Motor está com o eixo travado ou rolamentos com defeitos.	DIRIGIR a uma Assistência Técnica Credenciada Razi .
	O Interruptor (09) está com defeito.	SUBSTITUIR por um novo. DIRIGIR a uma Assistência Técnica Credenciada Razi .
A ferramenta “gruda” ou sobreaquece excessivamente	Pressão excessiva na peça.	APLICAR menos pressão.
	Rodas de Polir (03) ou (04) desgastadas.	SUBSTITUIR a Roda de Polir (03) ou (04) [VER capítulo TROCA DAS RODAS DE POLIR (03) OU (04)].

DESCARTE

Pode ocorrer, após um longo período de uso, haja necessidade ou desejo de descartar esta Politriz de Bancada (01).

Caso seja esta opção, o usuário, proprietário da máquina, **NÃO PODE DESCARTAR** como resíduo doméstico.

Recomenda-se que o descarte seja realizado de forma seletiva, e enviado para uma empresa especializada neste tipo de serviço.


As partes plásticas devem ser descartadas separadamente. O Corpo (02) por ser de alumínio pode ter um destino adequado pelo tipo de metal.

As outras partes fabricadas em aço devem ser agrupadas e descartadas em conjunto. Todos estes tipos de materiais têm características de serem **RECICLÁVEIS**.

A embalagem é composta por papelão e plásticos que devem ser encaminhadas à coleta de lixo **RECICLÁVEL**.



PEÇAS DE REPOSIÇÃO

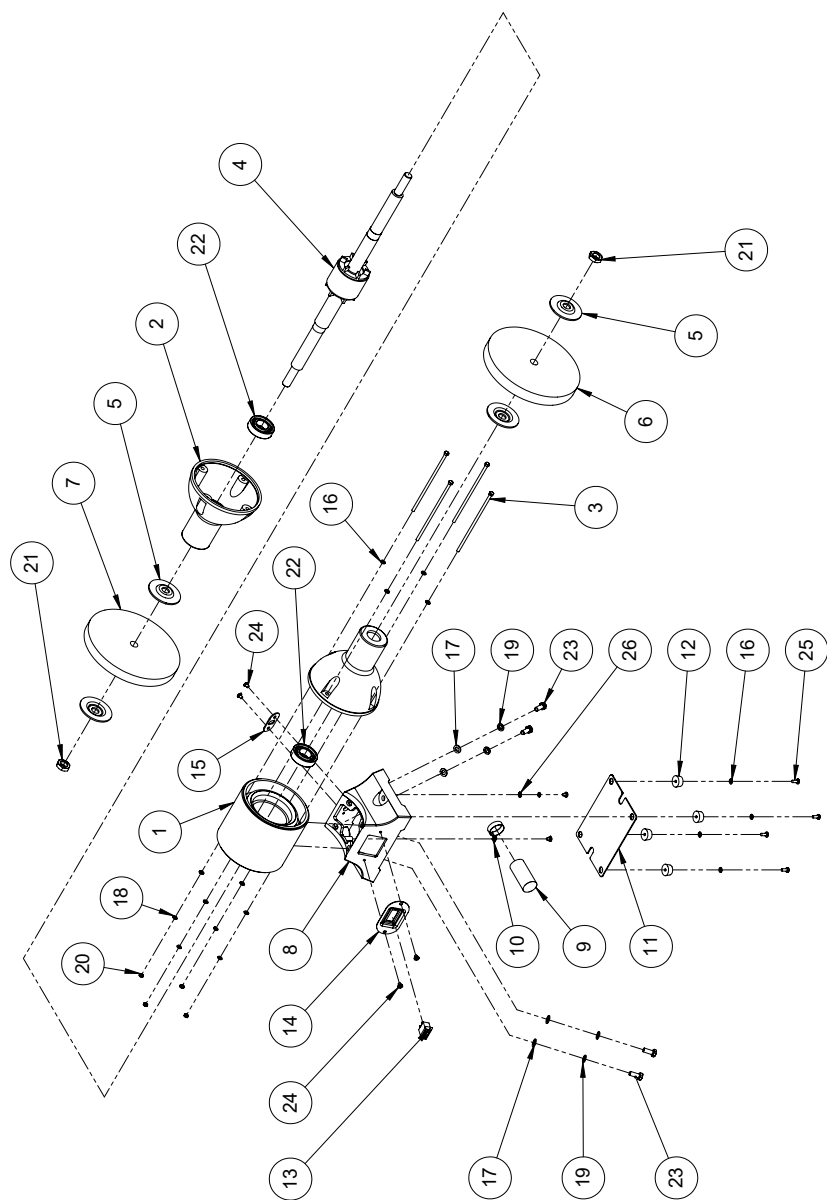

POS	DESCRIÇÃO	QTD.
1	RZ_PO750-1-0003-4 CORPO ESTATOR	1
2	RZ_PO750-1-0001-2 TAMPA LATERAL	2
3	RZ_PO750-1-0023-6 HASTE DE FIXAÇÃO	4
4	RZ_PO750-1-0009-0 EIXO ROTOR	1
5	RZ_PO750-1-0013-5 ARRUELA	4
6	RZ_PO750-1-0015-7 REBOLO MAIOR	1
7	RZ_PO750-1-0017-9 REBOLO MENOR	1
8	RZ_PO750-1-0007-8 BASE	1
9	RZ_PO750-1-0005-6 CAPACITOR	1
10	RZ_PO750-1-0025-8 ABRAÇADEIRA	1
11	RZ_PO750-1-0011-3 TAMPA DA BASE	1
12	RZ_PO750-1-0019-1 PÉ	4
13	RZ_PB6-1-0019-1 BOTÃO LIGA E DESLIGA	1
14	RZ_PO750-1-0021-4 BASE PARA BOTÃO	1
15	RZ_PB6-1-0021-4 BASE PARA TOMADA	1
16	ARRUELA LISA M5 - DIN 126	12
17	ARRUELA LISA M8 - DIN 126	4
18	ARRUELA DE PRESSÃO M5 - DIN 128	5
19	ARRUELA DE PRESSÃO M8 - DIN 128	4
20	PORCA SEXTAVADA M5 - ISO 4035	4
21	PORCA SEXTAVADA M16 - ISO 4035	2
22	ROLAMENTO ESFÉRICO SKF - 6205 (25 x 52 x 15)	2
23	PARAFUSO CAB SEXTAVADA M8 x 20 - DIN 24017	4
24	PARAFUSO PHILLIPS CAB ABAULADA M5 x 6 - DIN 7045	6
25	PARAFUSO PHILLIPS CAB ABAULADA M5 x 12 - DIN 7045	4
26	ARRUELA DENTADA M5 - DIN 6797	1

GARANTIA

TERMO DE GARANTIA

A **Yangzi Brasil Corporation S.A.**, proprietária da marca **Razi**, garante seus produtos contra defeitos de material e de fabricação por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data da emissão da respectiva NOTA FISCAL de venda, conforme dispõe o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078 de 11.09.90), comprometendo-se a reparar ou substituir, dentro do prazo citado, gratuitamente, peças que sejam reconhecidas pelo seu Departamento Técnico como defeituosas, mediante aprovação da Solicitação de Garantia.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da NOTA FISCAL ou CUPOM FISCAL original de venda.

Qualquer serviço em garantia deve ser realizado exclusivamente pelo posto de **Assistência Técnica Credenciada Razi**.

São excluídos da garantia componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular. São de responsabilidade da **Razi** as despesas relativas aos serviços que envolvam os componentes que desgastam naturalmente, somente no caso em que o posto **Assistência Técnica Credenciada Razi** constatar defeito de fabricação.

A garantia não abrange os serviços de instalação e limpeza, os danos à parte externa do produto bem como os que este venha a sofrer em decorrência de mau uso, oxidação do motor oriunda de agentes externos, negligência, modificações, uso de acessórios impróprios, mau dimensionamento para aplicação a que se destina, quedas, perfurações, utilização em desacordo com o Manual de Instruções, ligações elétricas em tensões impróprias ou em redes sujeitas a flutuações excessivas ou sobrecargas ou falta de aterramento.

A **Razi** concede garantia no Motor Elétrico somente se no laudo técnico emitido pelo assistente técnico constatar defeito de fabricação. Os defeitos oriundos de má instalação não estão cobertos pela garantia.

Nenhum representante ou revendedor está autorizado a receber produto de cliente para encaminhá-lo ao posto de Assistência Técnica ou deste retirá-lo para devolução ao mesmo e a fornecer informações em nome da **Razi** sobre o andamento do serviço.

A **Razi** ou **Assistência Técnica Credenciada** não se responsabilizam para eventuais danos ou demora em decorrência desta não observância.

CANCELAMENTO DA GARANTIA

A garantia está automaticamente cancelada se:



**Assistência Técnica
Credenciada Razi**

- Não forem realizadas revisões periódicas;
- A máquina for submetida ao mau uso razoavelmente previsível ou imprevisível, sobrecargas ou acidentes;
- A manutenção do equipamento for negligenciada;
- A máquina for utilizada para outros fins que não o especificado no Manual de Instruções;
- A máquina foi reparada fora da rede de **Assistência Técnica Credenciada**;
- Os seus componentes originais forem alterados, modificados ou substituídos;
- A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem prévia autorização da **Razi**;
- Extinção do prazo de garantia válido;
- A máquina for utilizada para fins profissionais, industriais, comerciais, de aluguel ou uso intensivo.





Importador:
Yangzi Brasil Corporation S/A
CNPJ: 01.219.321/0001-44
SAC – 4005-9559

www.gruporazi.com.br